



Cerradura Smart T1

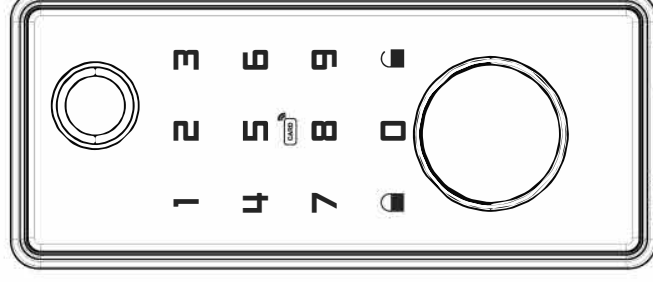

Nota:


- 1.- Esta cerradura está equipada con llaves físicas para el desbloqueo manual. Retire las llaves físicas del paquete y guárdelas en un lugar seguro y siempre tenga acceso a ellas.
2. Para encender la cerradura, se requieren cuatro pilas alcalinas AA (no incluidas). **NO SE RECOMIENDAN** pilas no alcalinas ni recargables.
3. Esta cerradura no está diseñada para exponerse a la luz solar directa, ni a la lluvia.
4. La operación de bloqueo de configuración tiene un límite de tiempo de espera de 10 segundos; Al no tener ninguna actividad, la cerradura se cerrará después de 10 segundos.
5. Mantenga sus dedos limpios cuando use esta cerradura

Vista de los Componentes

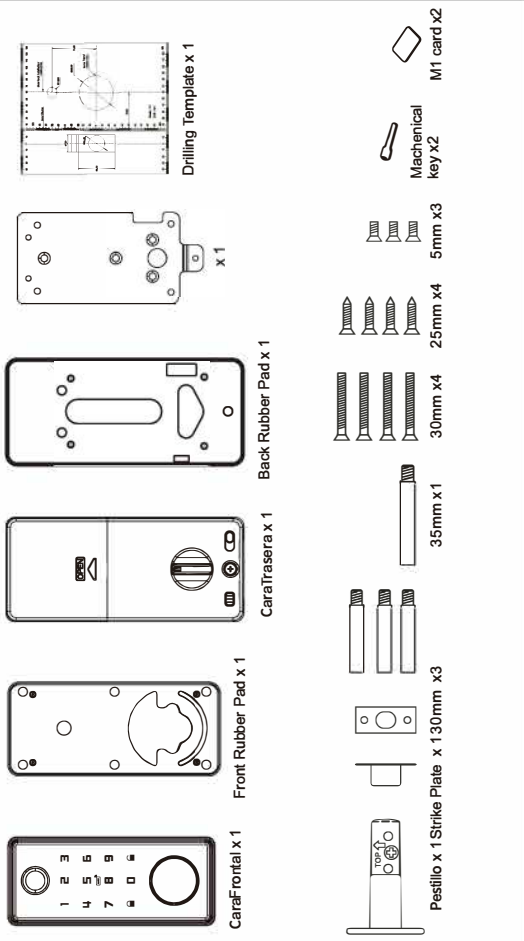


3. Especificaciones

Material	Aleación de Alum.	Model NO.	T1
Ancho de Puerta Compatible	35mm-50mm	Longitud de Código	4-10 digits
Temperatura de Trabajo	-20°C-70°C	Humedad ma x/min	20%-80%RH
Consumo de Energía	<200mA	Consumo de energía Reposo	<30uA
Alimentación	6V (4 baterías AA Alcalinas)		
Métodos de Desbloqueo	App Access, Fingerprint, Card, Password & Mechanical Key		
Capacidad de Usuarios	9 Administrators		
Dimensiones de Producto	Front	64(W) x 144(H) x 17(D) mm	
	Back	73(W) x 161(H) x 48(D) mm	

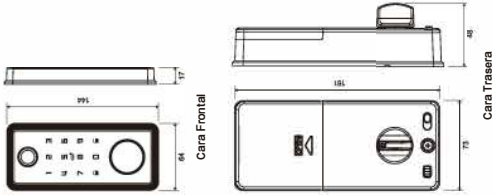


★ All specifications are subject to change without notice. All rights reserved.

2. Vista del Cerrojo

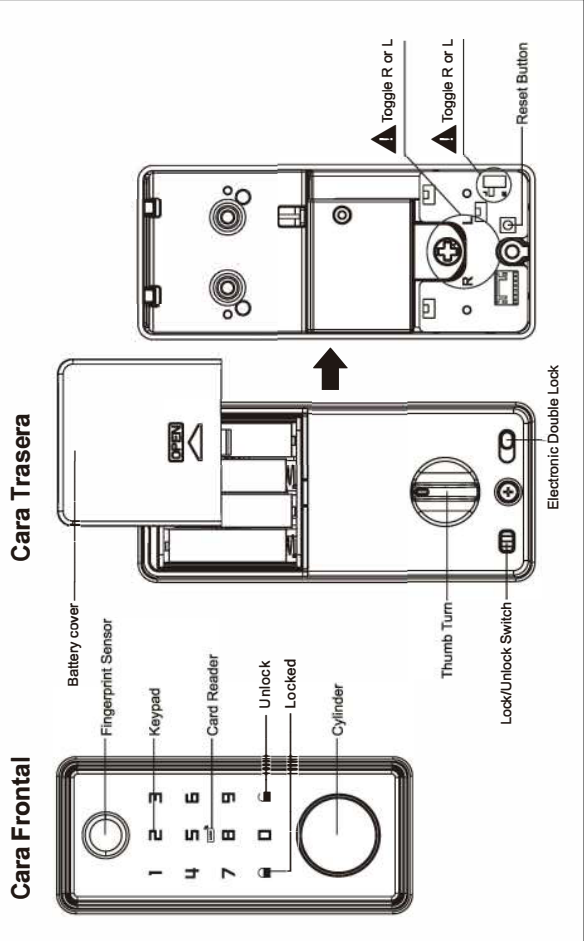


4. Diagrama de Instalación

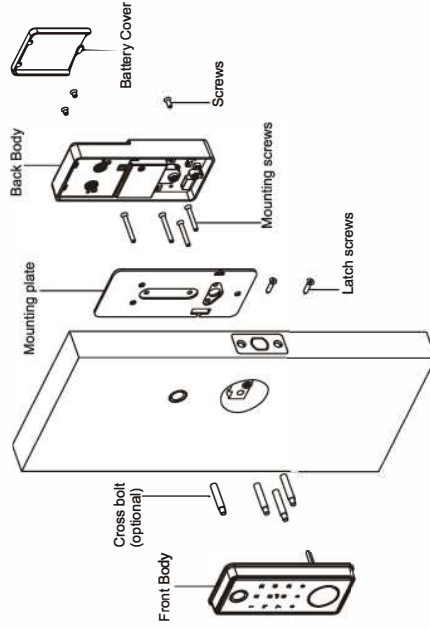

5. Nota

Verifique la dirección de apertura de la puerta: si la cara frontal está atomillada a la izquierda, gire el selector de palanca a la L, y si está sujeto a la derecha, gírelo a la R, asegúrese de que el indicador este hacia su dirección de apertura.

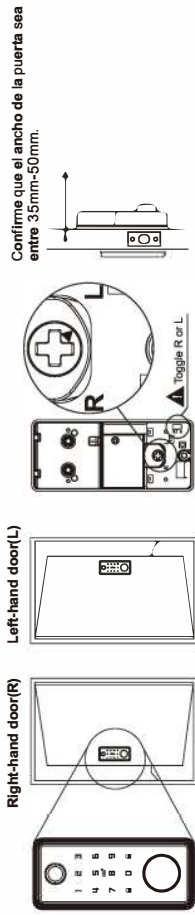

(Visto desde el exterior)


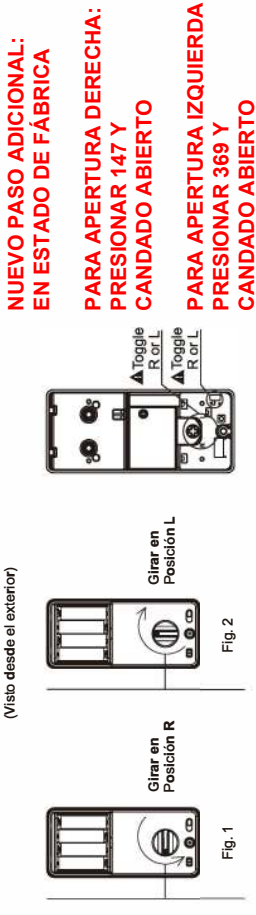


Fig. 1

Fig. 2

6. Instalación del Pasador

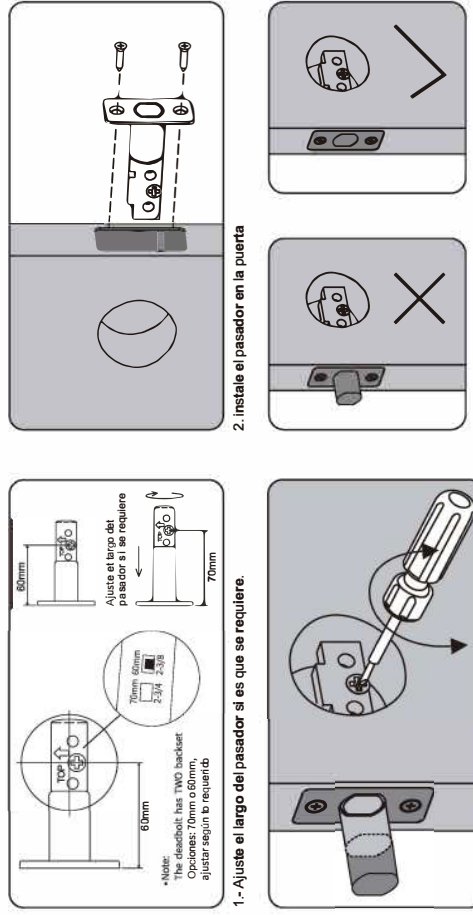


1.- Ajuste el largo del pasador si es que se requiere.

2.- Instale el pasador en la puerta


4. Asegúrese que el pasador quede en la posición retraída.

▲ NOTE: El pasador debe estar retraído antes de instalar las caras del carrojo.


7. Instalación de cerradura

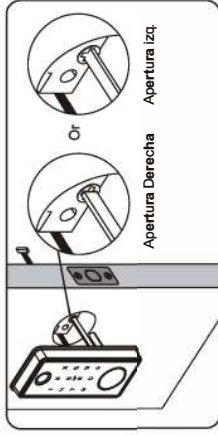


2. Asegúrese de pasar el cable por orificio del montaje.

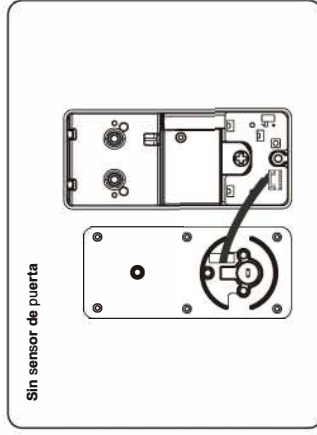

Con sensor de puerta (Opcional)

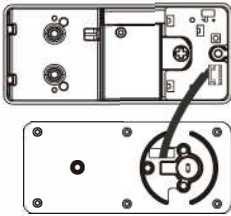


3. Inserte el cable del cuerpo frontal a través del orificio rectangular de la almohadilla de goma. Conecte el conector del cable desde el cuerpo delantero a través del conducto hasta el cuerpo trasero. Asegúrese de que el cable esté instalado correctamente y de forma segura.

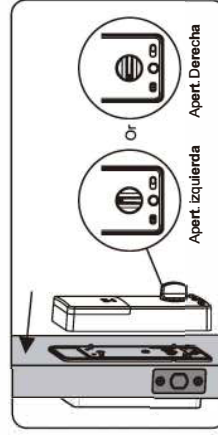


4. Después de conectar los cables, asegúrese de que el perilla esté en posición vertical (apertura izquierda) u horizontal (apertura derecha) de acuerdo con la dirección de apertura de la puerta, luego sostenga el cuerpo trasero en la placa de montaje.

5. Fije el cuerpo trasero a la placa de montaje con 3 tornillos.

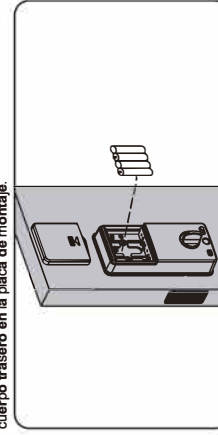

6. Coloque las baterías y asegúrese de que la dirección de las baterías sea correcta, luego coloque la tapa de la batería.

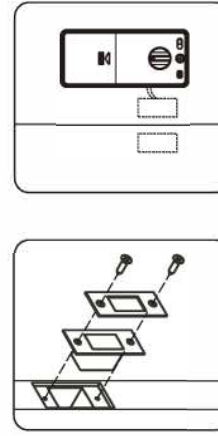

7. Atomille la caja del cerradero y la placa del cerradero de acuerdo con el tamaño de la placa del cerradero y la caja del cerradero, luego fíjelos con dos tornillos.

8. Si desea que el cerrero se cierre automáticamente instale el sensor de puerta.


PASOS DE OPERACIÓN

Registre la nueva contraseña maestra/tarjeta antes de comenzar a usar esta cerradura. puede seguir los pasos de operación de la siguiente manera: (importante para usar para la app SmartLife)

1. Inicialización


1

Presione el botón de inicio y manténgalo presionado 5 segundos

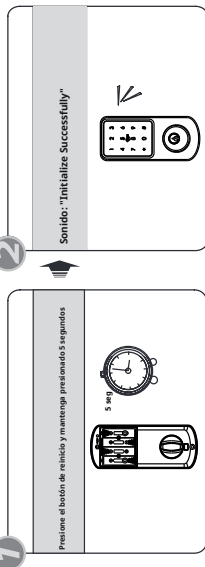

2


Sonido: "Inicialize Successfully"

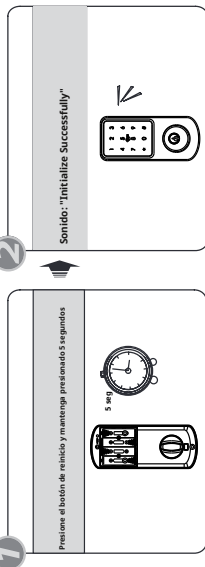

2. Registrar contraseña maestra


1

Presione el botón y

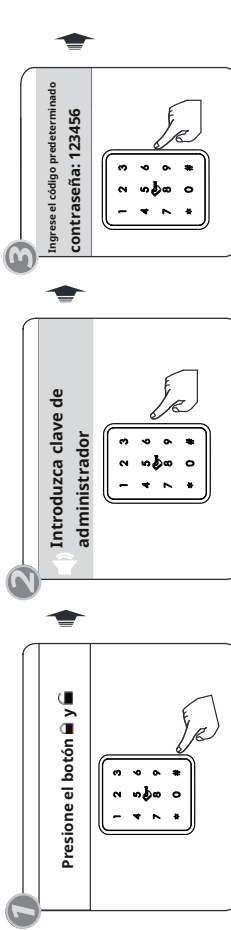


2

Introduzca clave de administrador

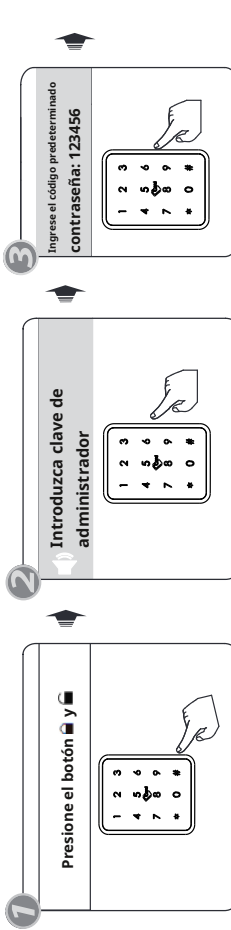

3


Ingrese el código preestablecido contraseña: 123456

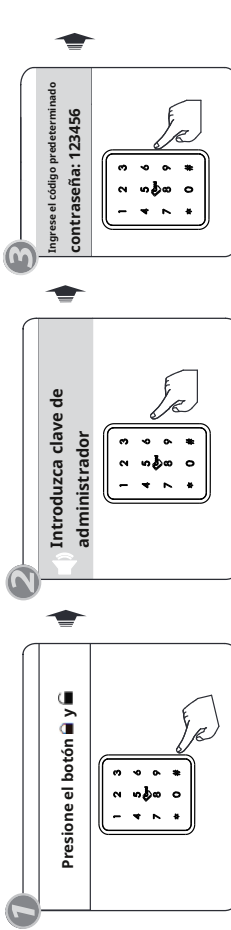

4

Presione 1 para la configuración de administrador
Presione 2 para la configuración de usuario
Presione 3 para la configuración del sistema
Presione 4 para reiniciar el sistema


presiona 1

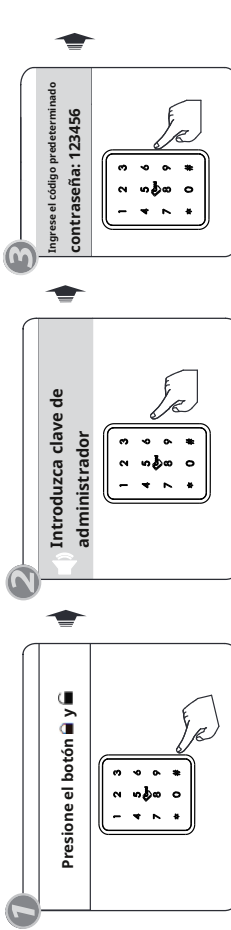

5

Presione 1 para agregar configuración de administrador Presione 2 para eliminar administrador Presione 3 configuración de red


presiona 1

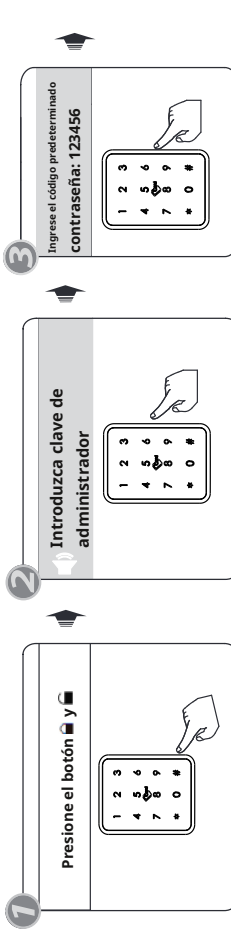

6

Introduzca nueva clave de administrador


Ingrese la contraseña de 6-12 dígitos Presione para confirmar

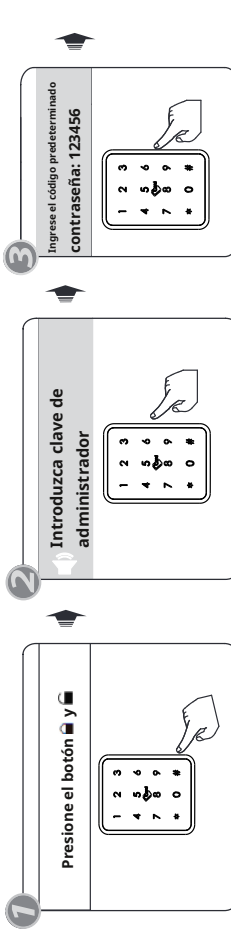

7

Por favor, ingrese de nuevo

Ingrese la misma contraseña Presione para confirmar

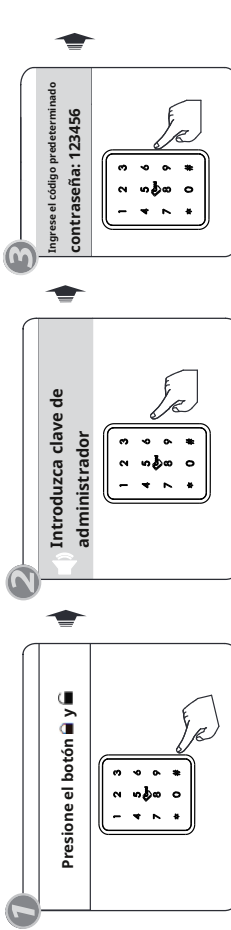


8

00x, ¡Exitoso!

Introduzca la información de desbloqueo....

Puede continuar la operación para agregar una tarjeta maestra o una contraseña

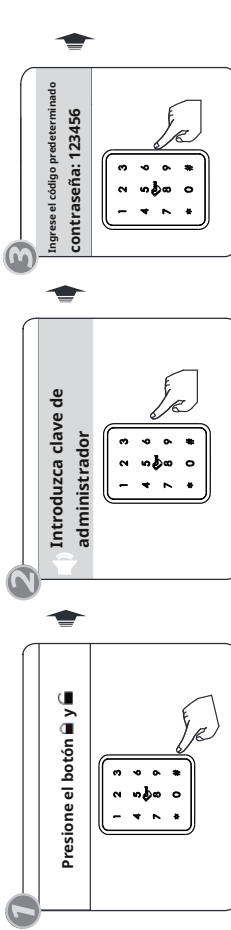

⚠️ **Aviso:** el administrador puede ser una contraseña, una tarjeta RFID o una huella digital, puede configurar según sus propios requisitos, un total de 9 administradores.


⚠️ **Aviso:** Presione la tecla para confirmar. presione para volver al paso anterior, el bloqueo saldrá del ajuste si no hay ninguna operación durante 10 segundos.

⚠️ **Aviso:** después de 5 veces de desbloqueo incorrecto, el teclado se bloqueará durante 30 segundos, hay ninguna reacción para ninguna operación durante este tiempo.

3. Eliminar contraseña maestra


1

Presione el botón y

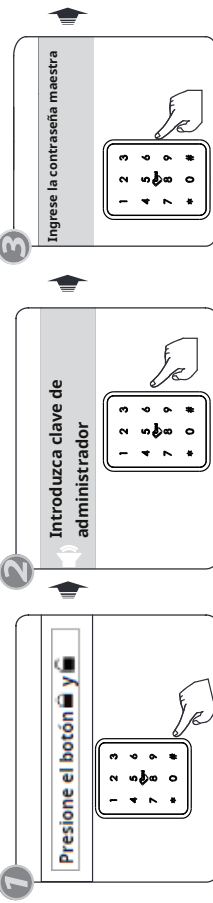


2

Introduzca clave de administrador

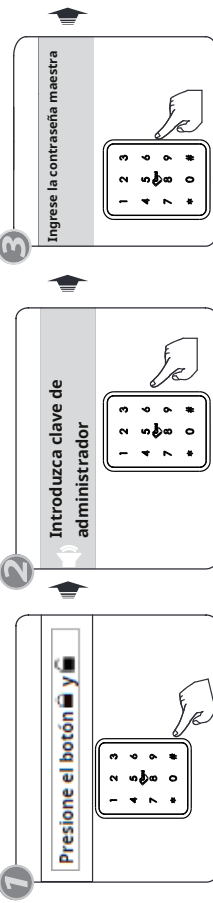

3


Ingrese la contraseña maestra

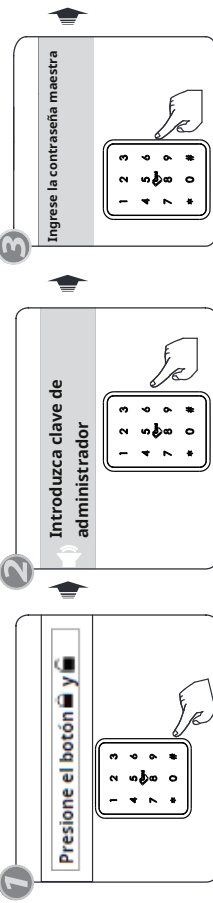

4

Presione 1 para la configuración de administrador Presione 2 para la configuración del usuario Presione 3 para configurar el sistema Presione 4 para reiniciar el sistema


presiona 1

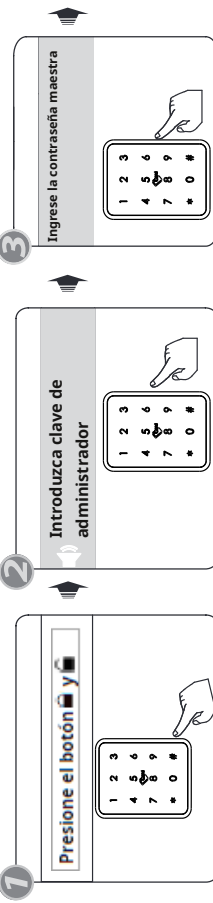

5

Presione 1 para agregar configuración de administrador Presione 2 para eliminar administrador Presione 3 configuración de red


Presiona 2

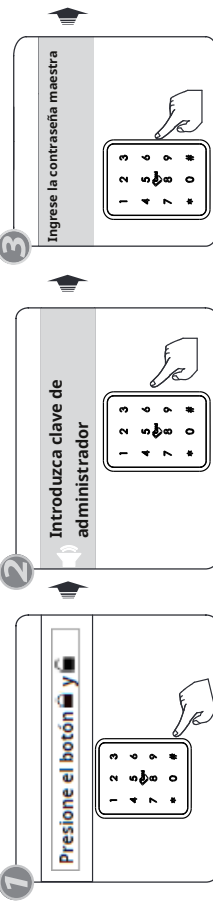

6

Número de entrada, confirme con la tecla


Ingrese el número de serie como 003 Presione para confirmar

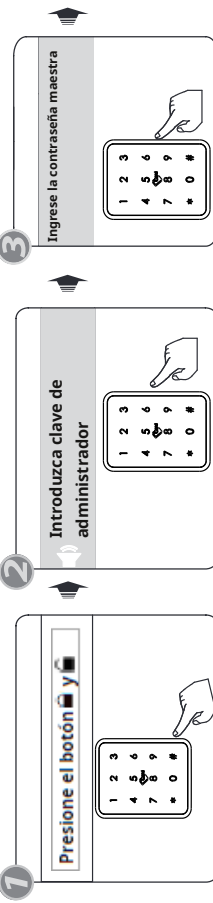

7. ¡Exitoso!

¡Exitoso!


Puede continuar la operación para agregar una tarjeta maestra o una contraseña

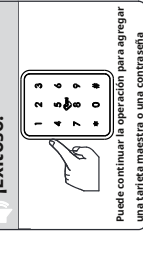

4. Registrar contraseña de usuario


1

Presione el botón y

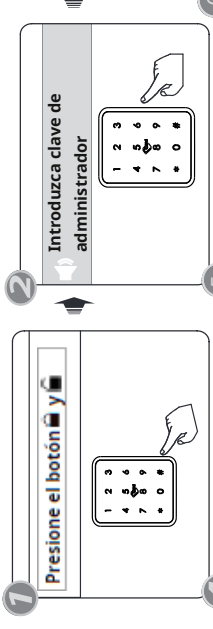


2

Introduzca clave de administrador

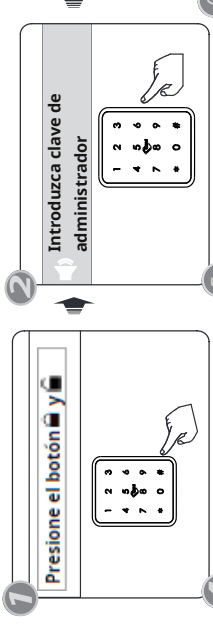

3


Ingrese la contraseña maestra Tales como: 123123

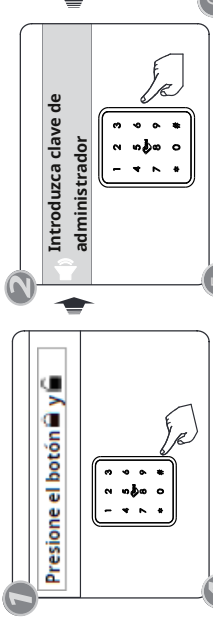

4

Presione 1 para configuración de administrador Presione 2 para configuración de usuario Presione 3 para configurar el sistema Presione 4 para reiniciar el sistema


Presiona 2

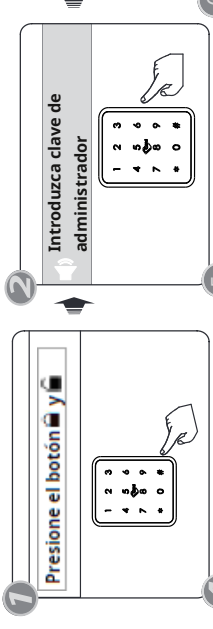

5

Presione 1 para agregar un usuario Presione 2 para eliminar un usuario.


presiona 1

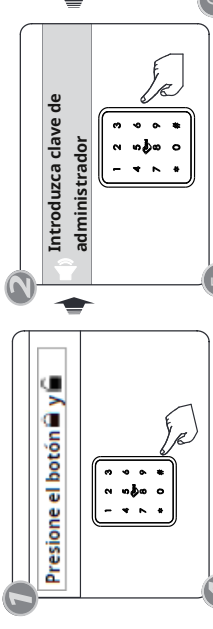

6

Introducir información de desbloqueo


Ingrese la contraseña de 6-12 dígitos Presione para confirmar

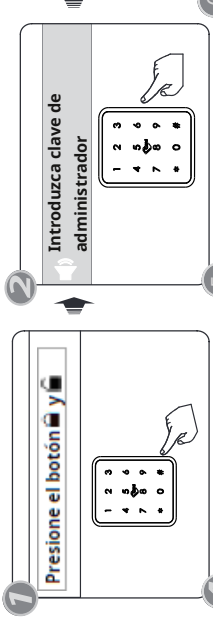

7

por favor ingrese de nuevo

Ingrese la misma contraseña Presione para confirmar

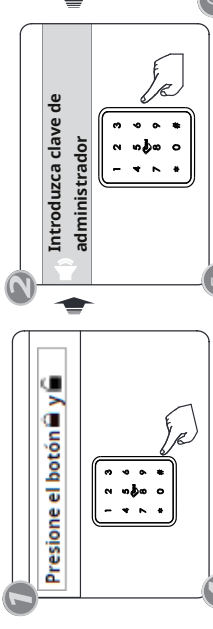


8


01x, ¡Exitoso!

Introduzca la información de desbloqueo....


Puede continuar la operación para agregar la contraseña del usuario

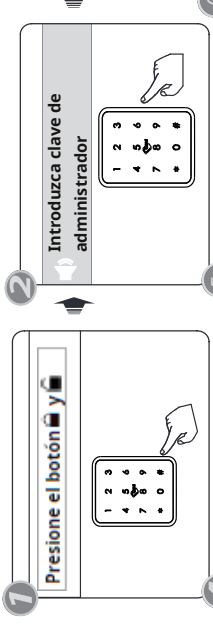


5. Eliminar contraseña de usuario

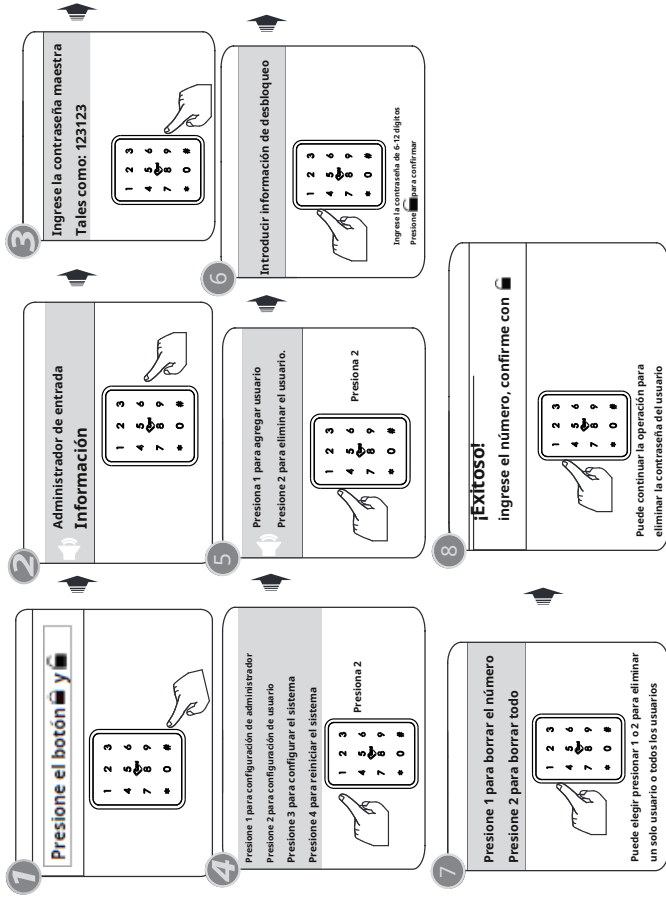


7. Eliminar tarjeta de usuario

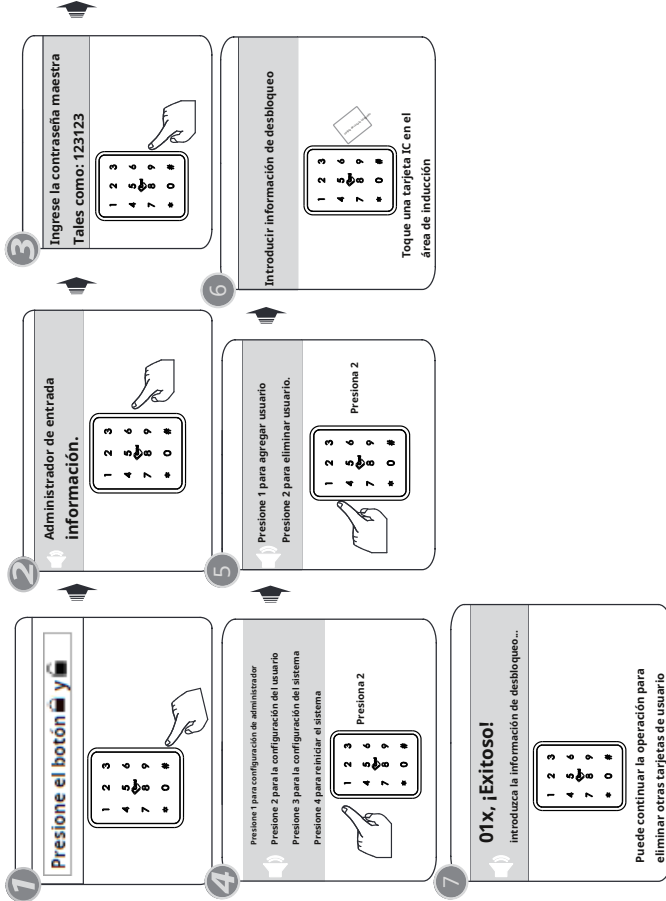

6. Registrar tarjeta de usuario

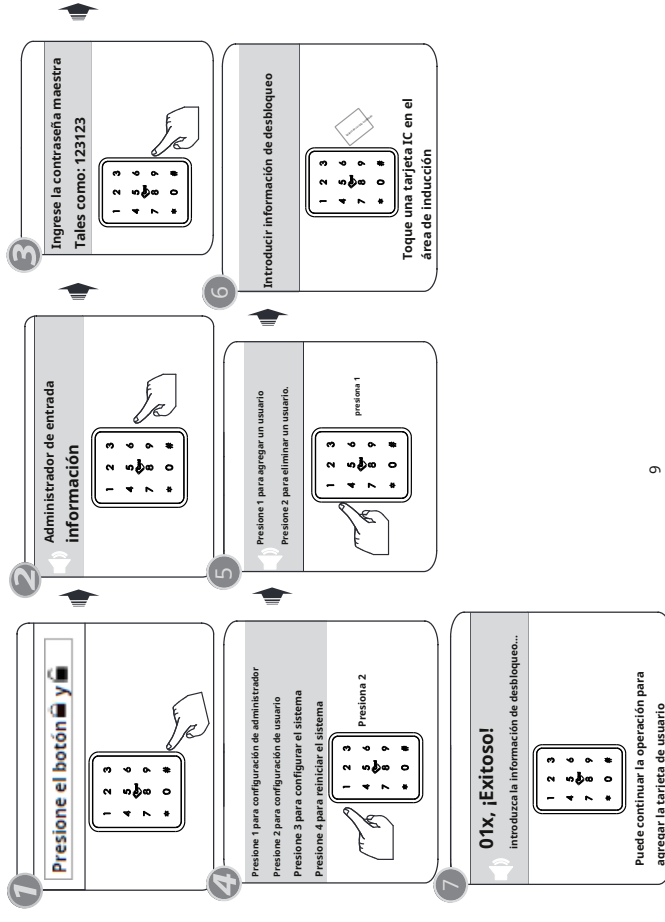


8. Configuración del sistema

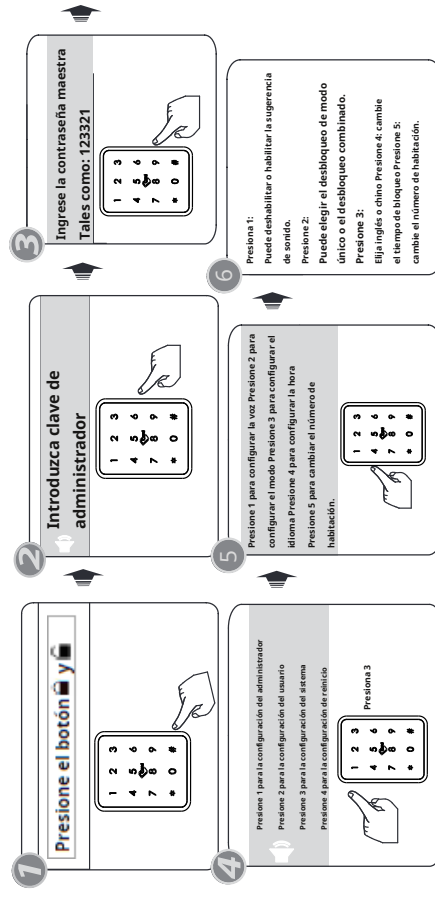


Puede realizar los ajustes siguiendo la sugerencia de sonido para el tipo de desbloqueo/dioma/Tiempo de bloqueo/Número de bloqueo, etc. Estas funciones están diseñadas para algunas condiciones especiales.

9. Restablecer configuración

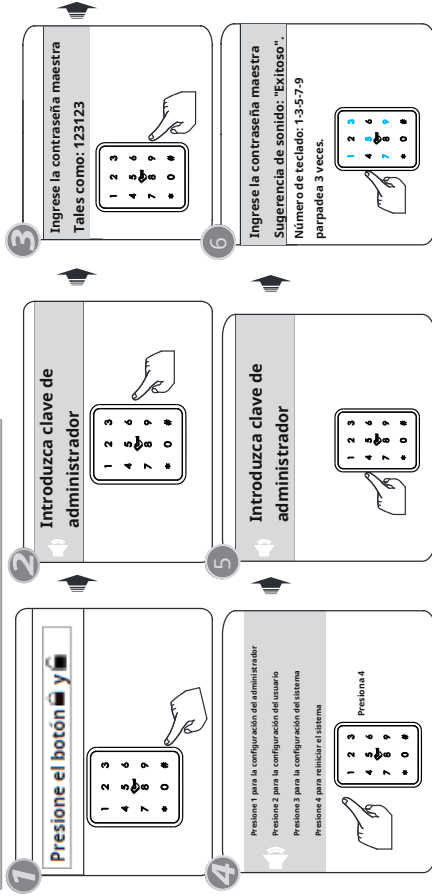

10. Configuración de red

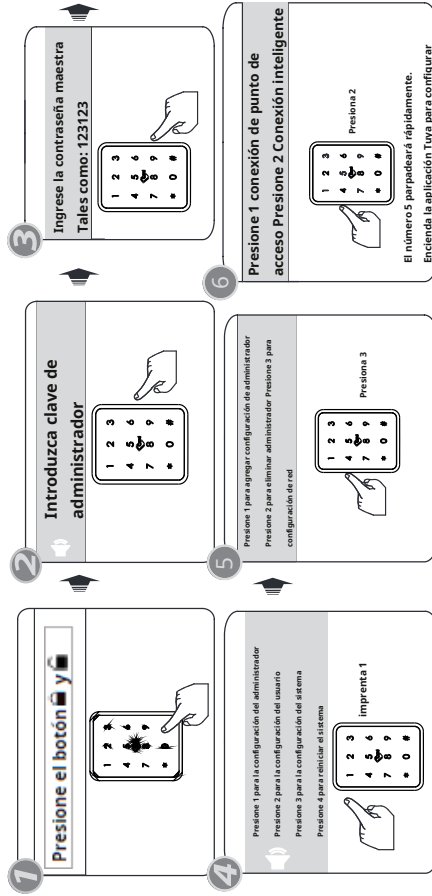


Aviso: arriba se muestra el funcionamiento estándar para la función de bloqueo con contraseña y tarjeta de acceso. Si necesita usar la función de desbloqueo remoto, debe usar la aplicación inteligente Tuya o SmartLife para conectar el dispositivo y realizar la configuración correspondiente. Antes de usar la función tuya o SmartLife, primero debe emitir la contraseña maestra, pero no con la contraseña predeterminada: 123456.

10.1 Descargue TuyaSmart o Smart life en Apple Store o Google Play. También puede escanear el código QR a continuación para descargar la aplicación directamente.



10.2 Registre una cuenta con su correo electrónico o número de teléfono móvil.



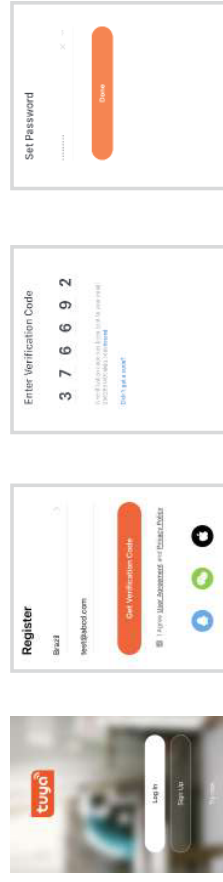


10.2.1 Regístrase

10.2.2 Introducir móvil o correo
obtener código de verificación

10.2.3 Introduce el código
enviado a tu correo o móvil

10.3 Ejecute la aplicación inteligente Tuya o SmartLife y elija Cerradura WiFi en "Seguridad y sensores".

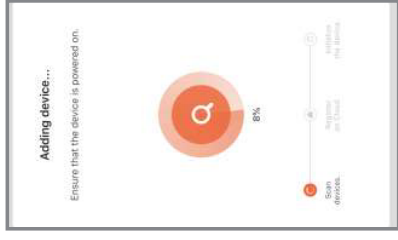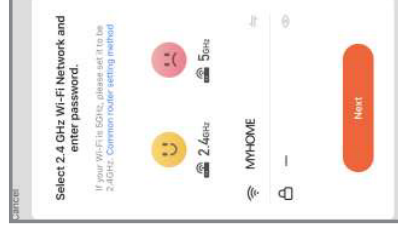
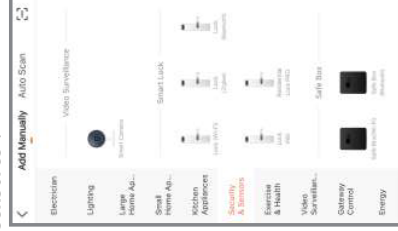


Paso 1

Elija Cerradura (WiFi) en la categoría "Seguridad y sensores"

Paso 2

Introduce la contraseña del WiFi de tu casa y haz clic en Siguiente.

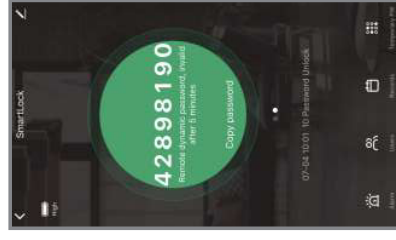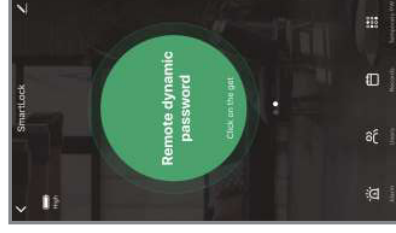

Etapa 4

Después de inicializar el dispositivo, el sistema agregará el dispositivo con éxito, puede cambiar el nombre directamente.

Paso 5


Ingrese a la ventana principal de la aplicación inteligente tuya. Incluya Alarma/Usuarios/Registros/Contraseña temporal.

Paso 6

Haga clic en "Haga clic en obtener", y genere la contraseña dinámica, puede copiar la contraseña y enviarla al usuario por sms.


10.4 Función de desbloqueo remoto

Cuando el visitante presiona el número 9 y  por secuencia, hay una solicitud de desbloqueo remoto enviada al administrador en la aplicación como la foto, puede presionar "Hacer clic para abrir de forma remota" para desbloquear la puerta.

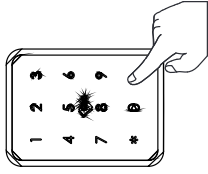

10.5 Función de contraseña temporal

Cuando el visitante visite su oficina u hogar, puede generar la contraseña temporal con un período de tiempo válido, consulte el paso de operación a continuación. También puede verificar el registro de desbloqueo en la ventana de la aplicación.

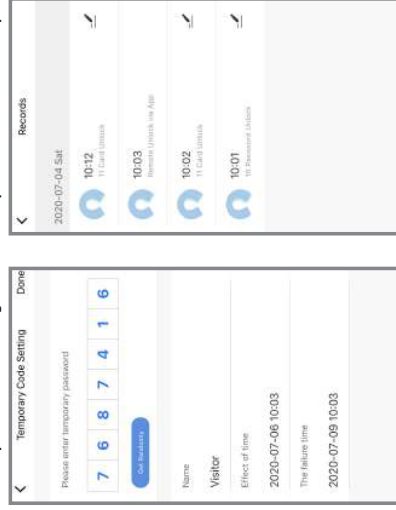

10.6 Alarma y alarma de secuestro

Hay un interruptor antipalanca en la parte posterior del panel frontal (opcional), cuando alguien intenta forzar la puerta, hay una alarma en la cerradura. También puede configurar la contraseña de secuestro para uso de respaldo. Puede encontrar la alarma y el registro de alarma de secuestro en la ventana de la aplicación.

